


Инструкция по сборке AL-профиля «Оптим»

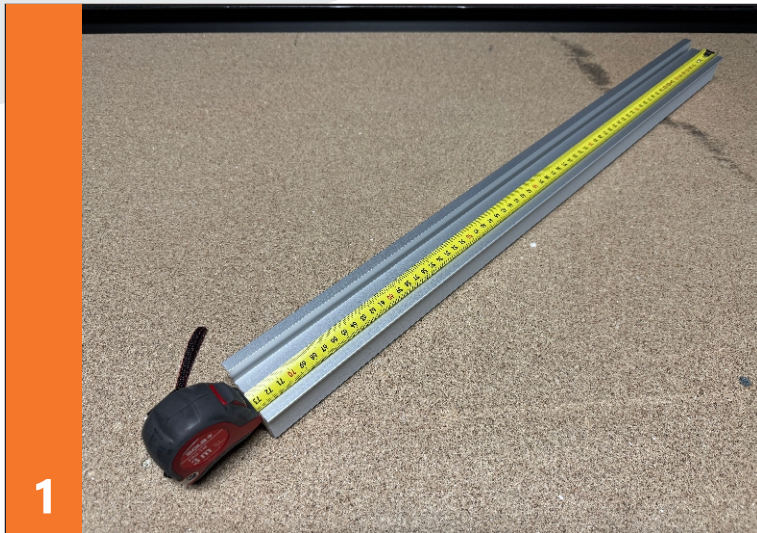

1 Произвести разметку перекладины согласно размера дверного блока (дверного полотна).



2 Выполнить запилы торцов заготовки под углом 45°.



3 Выкрутить саморезы с обратной стороны перекладины, которые фиксируют закладной брусок.

Инструкция по сборке AL-профиля «Оптим»



4 Извлечь закладной брусок из алюминиевого профиля.



5 Распилить брусок на две части, под прямым углом (90°).



3 Развернув срезами 45° друг к другу поместить закладные бруски в алюминиевый профиль.

Инструкция по сборке AL-профиля «Оптим»



7 Развернув срезами 45о друг к другу поместить закладные бруски в алюминиевый профиль.



8 Выровнять края закладного бруска по внутренней грани среза алюминиевого профиля.




9 Выровнять края закладного бруска по внутренней грани среза алюминиевого профиля.


Инструкция по сборке AL-профиля «Оптим»



10 Зафиксировать закладной брусок саморезами с обратной стороны перекладины.

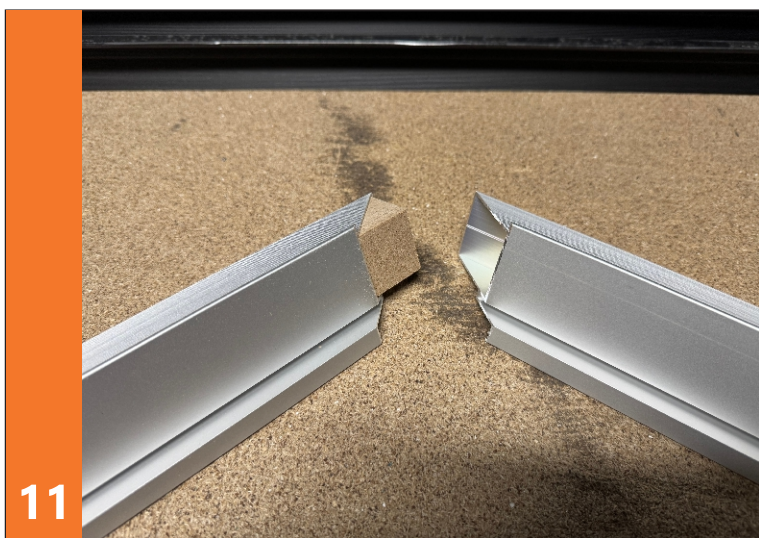

11 Совместить торцы перекладины со стойками.

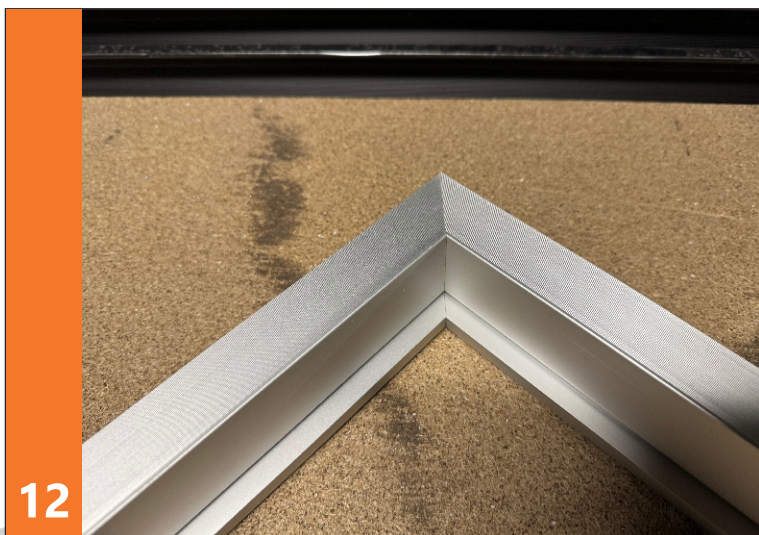

12 Выровнять перекладину со стойками, и зафиксировать саморезами с обратной стороны профиля.